


Univerzálny externý prijímač MP/RX-F2

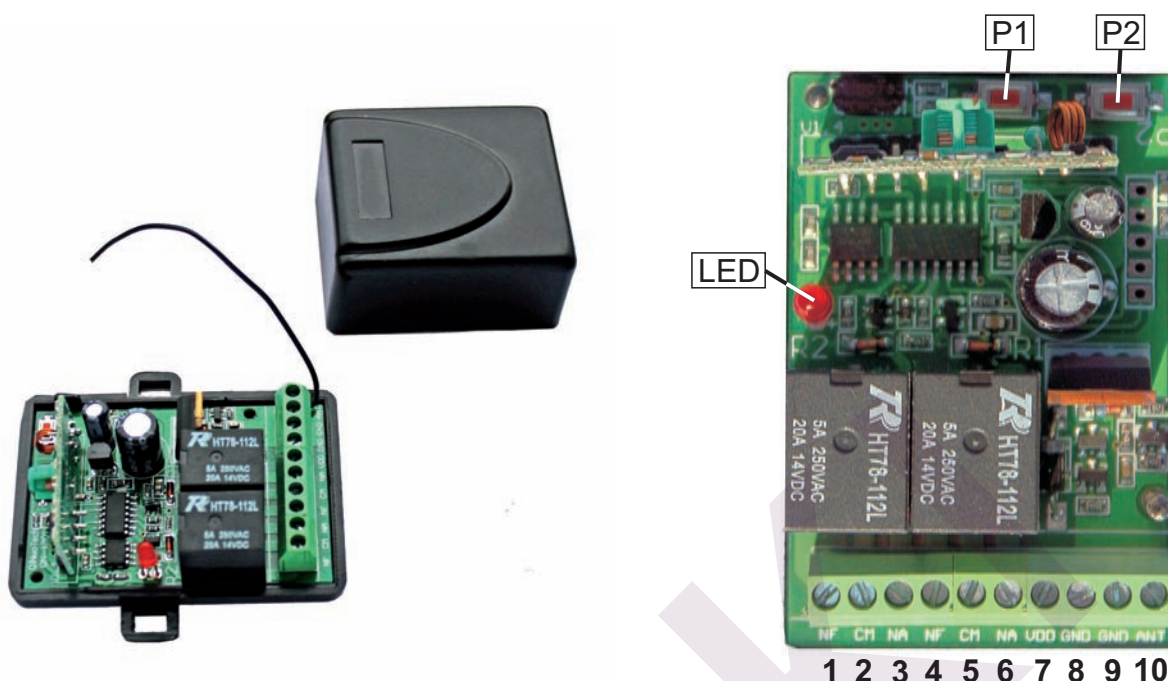

Popis:

- Nastavenie dvoch nezávislých kanálov
- Frekvencia 433.92MHz
- Napájacie napätie (9-24)V AC/DC
- Ovládateľný až 100 vysielačmi
- Relé 20A/14V DC alebo 5A/250V AC
- Technológia pevného kódu
- Pracovná vzdialenosť 40 - 50m

1	NO	} Kanál 1
2	COM	
3	NC	
4	NO	} Kanál 2
5	COM	
6	NC	
7	+	(9-24)V AC/DC
8	-	(9-24)V AC/DC
9	GND	Tienenie antény
10	ANT	Anténa

NO - Spínací kontakt
NC - Rozpínací kontakt
COM - Spoločný kontakt

Zladenie prijímača s vysielačom

Stlačte tlačidlo **P1**:

- jedenkrát na naprogramovanie kanála 1 v monostabilnom móde
- dvakrát na naprogramovanie kanála 2 v monostabilnom móde
- trikrát na naprogramovanie kanála 1 v bistabilnom móde
- štyrikrát na naprogramovanie kanála 2 v bistabilnom móde

LED dióda preblikne podľa počtu stlačení tlačidla **P1** a zostane svietiť. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktoré chcete uložiť do pamäte. LED dióda zhasne a programovanie je ukončené. Postup opakujte pre všetky diaľkové ovládače, ktoré chcete uložiť.

Vymazanie vysielačov

1. Vymazanie jedného vysielača:

Stlačte tlačidlo **P2** aspoň na dve sekundy (pustite tlačidlo); LED dióda zasvieti. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktorý chcete vymazať.

2. Vymazanie všetkých vysielačov:

Stlačte tlačidlo **P2**, dokiaľ LED nezasvieti (asi 8 sekúnd).